GUIDA ALLA POSA DEL SISTEMA TRALICCIO ZS RADICE 2023

Video guida alla posa

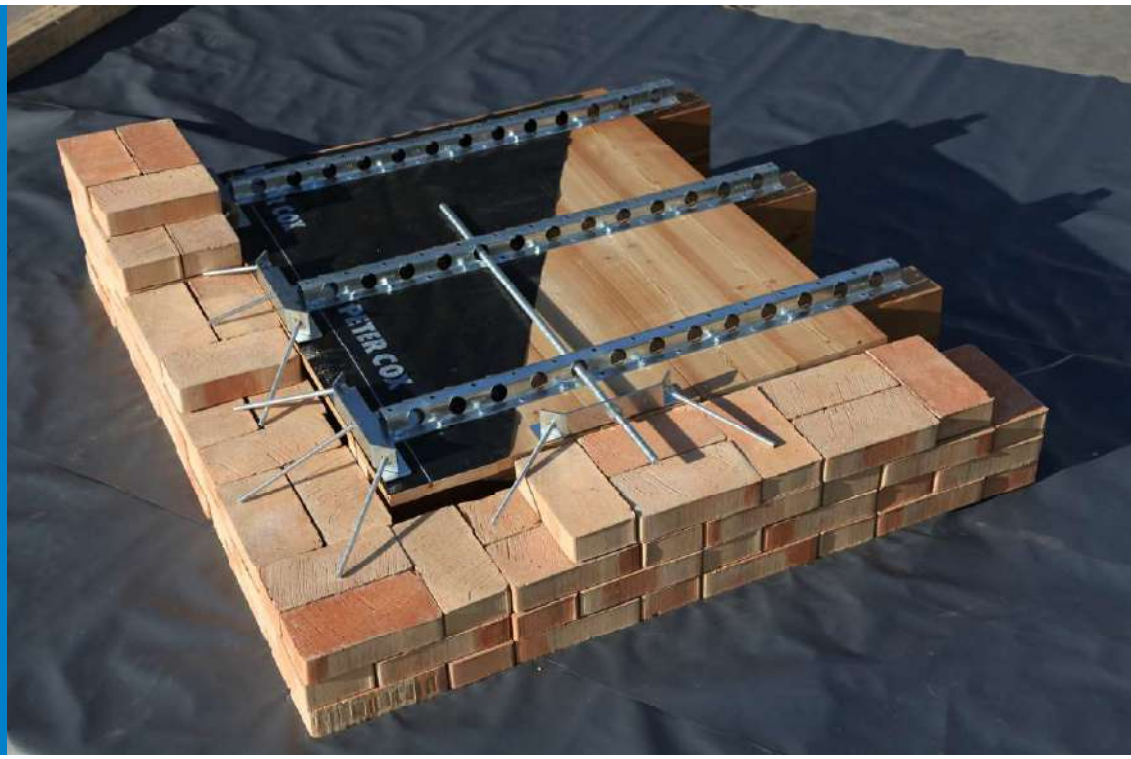

OPERAZIONI DA SEGUIRE PER LA POSA CORRETTA E RAPIDA

PETER COX
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO

NORMATIVA TECNICA

USARE I GUANTI

USARE GLI OCCHIALI

USARE LE CUFFIE

Per la riuscita "a regola d'arte" dell'intervento, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Verificare l'integrità della struttura lignea
Posare le piastre ZS RADICE 2023 osservando le modalità di posa
Puntellare il solaio e mantenere la puntellazione per 28 giorni dopo il getto
Gettare la soletta con calcestruzzo di classe indicata nella verifica statica, di granulometria max 16mm, avendo cura che il calcestruzzo riempia completamente l'interno del traliccio mediante vibrazione

N.B. SI SCONSIGLIA LA COSTRUZIONE DI TRAMEZZE PRIMA DELLA RIMOZIONE DEI PUNTELLI AL FINE DI EVITARE POSSIBILI FESSURAZIONI

L'uso improprio del SISTEMA ZS RADICE 2023, la non osservanza delle modalità di posa e della normativa tecnica,la difformità dei dati geometrici del solaio rispetto alla verifica statica e ilmancato rispetto delle prescrizioni, comportano la decadenza della garanzia di qualità PeterCox®.

LE STESSE MODALITÀ DI POSA VALGONO SIA PER LA PIASTRA ORTOGONALE, SIA PER LA PIASTRA LONGITUDINALE.

Le indicazioni e i suggerimenti riportati si riferiscono a condizioni standard e saranno integrati con le prescrizioni specifiche inserite in ogni singola verifica statica.

PETER COX
via della Consortia 3 | 37127 Verona | Tel. 045 8303013
info@petercoxitalia.it | **www.petercoxitalia.it**

CE

ICMQ Certificazione sistema qualità
Certificato n° 16458

PETER COX
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO

FASI D'INTERVENTO

01

POSIZIONARE LE PIASTRE ZSRADICE2023 SULLA MEZZERIA DELLE TRAVI. PUÒ ESSERE APPLICATO A OGNI TIPOLOGIA DI TRAVE.

02

FORARE IL MURO SECONDO L'INCLINAZIONE DEI FORI NELLA PIASTRA ZSRADICE2023 LONGITUDINALE CON PUNTA DA MURO DIAMETRO 12MM E LUNGHEZZA IN BASE ALLO SPESSORE DELLA MURATURA.

03

PULIRE I FORI CON ARIA COMPRESSA. COSÌ SI CREA LA CONDIZIONE OTTIMALE PER LA POSA DELLA RESINA.

04

INSERIRE LA RESINA BICOMPONTENTE NEI FORI PRECEDENTEMENTE CREATI.

05

INSERIRE BARRE FILETTATE M10, A COMPLETA ASCIUGATURA DELLA RESINA, AVVITARE I DADI IN CORRISPONDENZA DELLA PIASTRA.

06

COMPLETARE IL LAVORO POSIZIONANDO LE PIASTRE ZSRADICE2023 ORTOGONALI IN ASSE CON I FORI DEL TRALICCIO LPR, CON INTERASSE VARIABILE A SECONDA DEL PROGETTO

07

FORARE CON PUNTA DA 18 O 20 MM AL CENTRO DELLA PIASTRA E CON PUNTA DA 12MM I FORI LATERALI, PULIRE CON ARIA COMPRESSA I FORI ED INSERIRE LA RESINA BICOMPONENTE

08

INTRODURRE LA BARRA FILETTATA M16 ALL'INTERNO DEL FORO DEL TRALICCIO E ALL'INTERNO DELLA PIASTRA, SUCCESSIVAMENTE FISSARE ALLA MURATURA

09

TERMINARE L'OPERAZIONE, FISSANDO CON L'AVVITATORE AD IMPULSI IL TRALICCIO LPR, SEGUENDO LO SCHEMA DI POSA FORNITO.

Le indicazioni e i suggerimenti riportati si riferiscono a condizioni standard e saranno integrati con le prescrizioni specifiche inserite in ogni singola verifica statica.

PETER COX
viadellaConsortia3|37127Verona|Tel.0458303013
info@petercoxitalia.it| **www.petercoxitalia.it**

Video guida alla posa

PETER COX
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO