GUIDA ALLA POSA
SISTEMA CONNETTORI FLAP®

Video guida alla posa

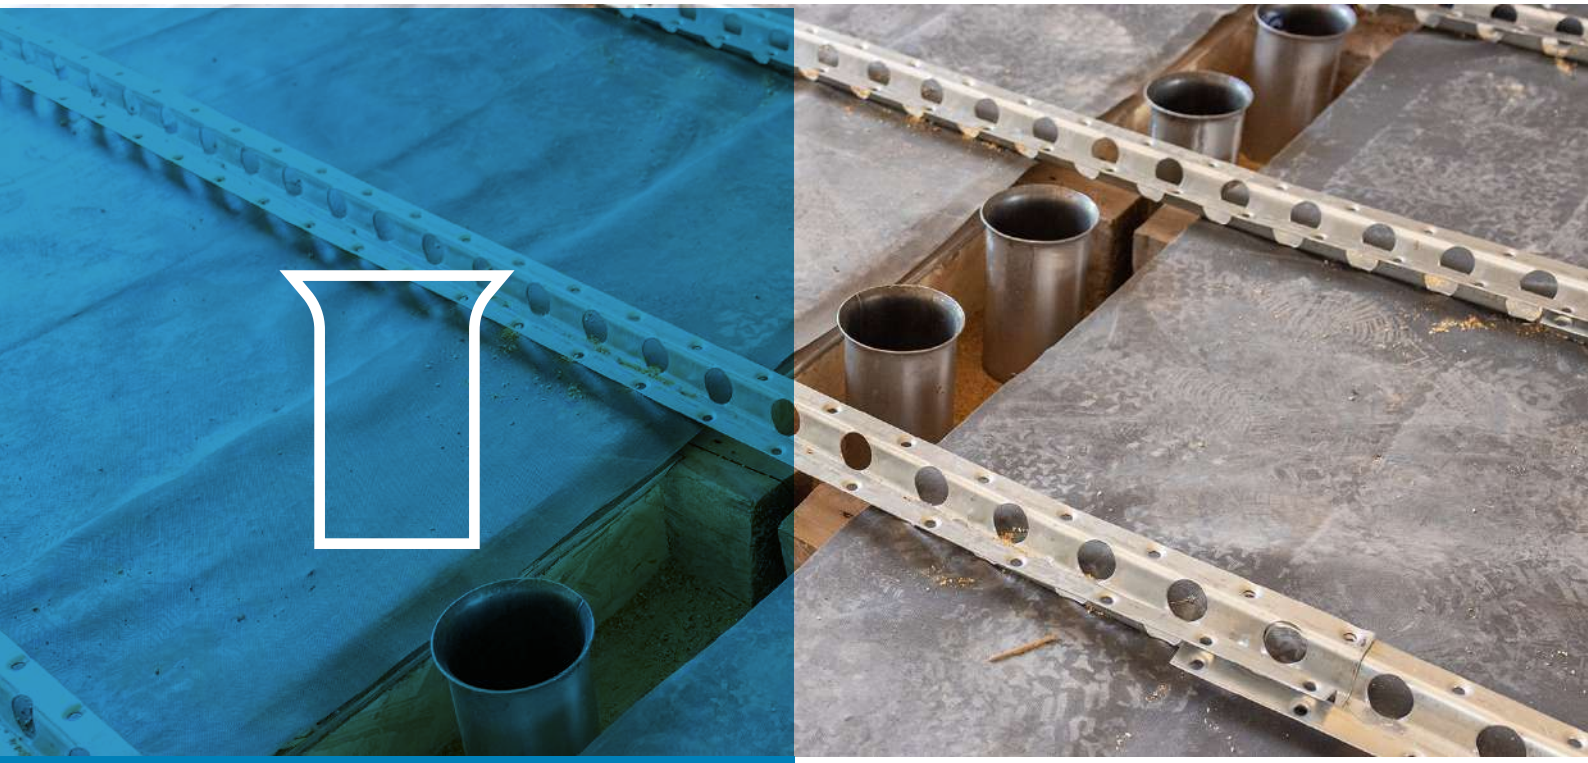

OPERAZIONI DA SEGUIRE PER UNA POSA CORRETTA E RAPIDA

PETER COX
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO

NORMATIVA TECNICA

USARE I GUANTI

USARE GLI OCCHIALI

USARE LE CUFFIE

Per la riuscita “a regola d’arte” dell’intervento, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Verificare l’integrità della struttura lignea
- Posare il “SISTEMA Traliccio LPR®/ Connettori FLAP®”osservando le modalità di posa
- Puntellare il solaio e mantenere la puntellazione per 28 giorni dopo il getto
- Gettare la soletta con calcestruzzo di classe indicata nella verifica statica, di granulometria max 16 mm, avendo cura che il calcestruzzo riempia completamente l’interno del traliccio mediante vibrazione

N.B. SI SCONSIGLIA LA COSTRUZIONE DI TRAMEZZE PRIMA DELLA RIMOZIONE DEI PUNTELLI AL FINE DI EVITARE POSSIBILI FESSURAZIONI

L’uso improprio del “SISTEMA Traliccio LPR®/ Connettori FLAP®”, la non osservanza delle modalità di posa e della normativa tecnica, la difformità dei dati geometrici del solaio rispetto alla verifica statica e il mancato rispetto delle prescrizioni, comportano la decadenza di responsabilità da parte di Peter Cox®.

LE STESSE MODALITÀ DI POSA VALGONO ANCHE PER IL SISTEMA TRALICCIO LPR® POSIZIONATO ROVESCIO (vedi pt. 9*).

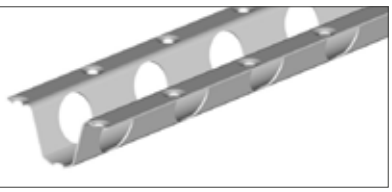

FASI D'INTERVENTO

01

TAGLIARE IL TAVOLATO IN CORRISPONDENZA DELLA TRAVE PRINCIPALE PER TUTTA LA SUA LARGHEZZA. INSERIRE DEI CASSERI BEN FERMI E SIGILLATI IN GERGO METOPE NEGLI SPAZI VUOTI TRA I TRAVETTI SECONDARI.

02

DOPO AVER INSTALLATO LA FRESA A TAZZA SU UN TRAPANO AD ALTA VELOCITÀ FORARE LA TRAVE PRINCIPALE SECONDO LO SCHEMA DI POSA FORNITO.

03

POSARE I CONNETTORI FLAP® MANUALMENTE ALL'INTERNO DEI FORI DOPO AVERLI PULITI DALLA SEGATURA DI LAVORAZIONE.

04

NEL CASO I CONNETTORI FLAP® NON ENTRINO MANUALMENTE AIUTARSI CON UN MARTELLO BATTENDO IN MODO CIRCOLARE SUI BORDI DEL CONNETTORE.

05

FORARE MEDIANTE PUNTA IN DOTAZIONE ALL'INTERNO DEL FORO CENTRALE CHE SI TROVA SUL FONDELLO DEL FLAP.

06

POSIZIONARE MANUALMENTE LE VITI IN DOTAZIONE ALL'INTERNO DEI FORI PREDISPOSTI.

07

MEDIANTE AVVITATORE FISSARE LE VITI IN DOTAZIONE FINO AD ARRIVARE IN BATTUTA SUL FONDELLO DEL FLAP.

08

POSIZIONARE IL TRALICCIO LPR® IN CORRISPONDENZA DEI TRAVETTI SECONDARI.

09

***AVVITARE IL TRALICCIO LPR® COME DA SCHEMA DI POSA IN DOTAZIONE.**

Le indicazioni e i suggerimenti riportati si riferiscono a condizioni standard e saranno integrati con le prescrizioni specifiche inserite in ogni singola verifica statica.

PETER COX
via della Consortia 3 | 37127 Verona | Tel. 045 8303013
info@petercoxitalia.it | **www.petercoxitalia.it**

Video guida alla posa

PETER COX
TECNOLOGIE PER IL RECUPERO EDILIZIO